


Callidus Uppströmsfilter UNF-1465/1665

Kopplingschema

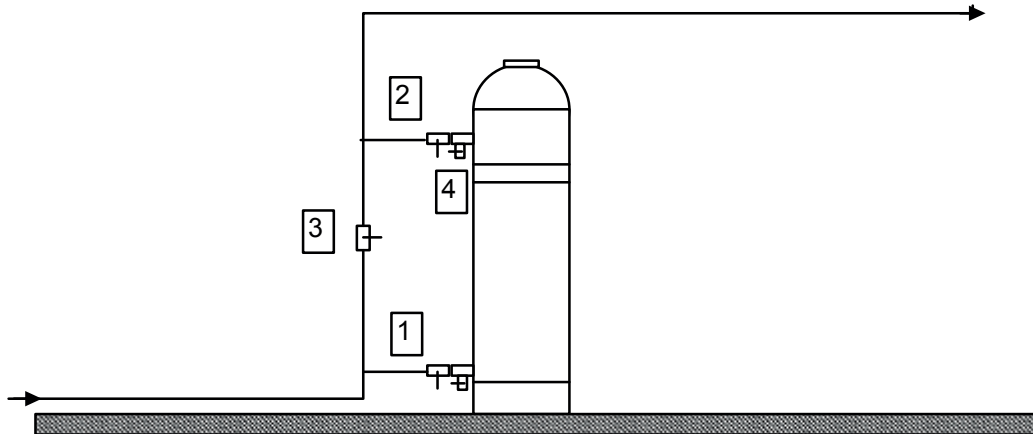

1.	Ventil inkommande, skall normalt vara öppen.
2.	Ventil från filter, skall normalt vara öppen.
3.	Förbigångsventil, skall normalt vara stängd.
4.	Spolventil.

Filtret kopplas in mellan pump och tank. När pumpen startar kommer vattenflödet att mer eller mindre lyfta filterbädden eftersom tillloppet är i botten av filtertanken. I nedre delen av centralröret sitter fyra st spridare som fördelar vattenflödet jämt över hela filterarean. I toppen finns en silanordning som förhindrar filtermassa att följa med ut i ledningen. Detta ger en mycket god kontakt mellan vattnet och filtermaterialet. Observera att någon filtrering ej sker i denna typ av filter.

Fyll filtermaterialt enligt medföljande fyllnadsinstruktion till MAX-markeringen. Massan kommer att förbrukas i takt med vattenförbrukningen. Kontrollera regelbundet nivån genom att göra filtret trycklöst, avlägsna topplocket och mät nivån. Fyll vid behov med avsningsmassa typ D till MAX-nivån. Spola därefter filtret genom att öppna spolventilen och tarta pempen. spola till vattnet är klart. Efter första fyllningen är det viktigt att filtret spolas grundligt. Först tills spolvattnet är klart, därefter ytterligare ca 5 minuter.

FILTERDATA	UNF-1465	UNF-1665
Diameter mm	365	410
Höjd mm	1700	1700
Flödeskapacitet l/min	30-65	35-83
Anslutning till/från	32	32
Anslutning spolventil	25	25