

Installation av Cintropur:

Cintropur filter installeras normalt efter befintligt tryckkärl. Installation bör ske så nära tryckkärl som möjligt så att rening sker för allt inkommande vatten.

På det svarta filterhuvudet finns pilar som visar vattnets väg genom filtret. Det är viktigt att filtret kopplas in på rätt håll.


Fördel är att även installera kulventiler före resp. efter filter så att det blir lätt att sköta filtret. Överkurs kan vara installation med möjlighet att kunna koppla förbi filtret.

Alla anslutningar med O-ringstättning SKALL dras åt för hand!!

Detta gäller främst ref,nummer:

- 7-9: Anslutning filter
- 10: Anslutning DUO
- 13: Bottenplugg
- 22: Dränerventil
- 3-5: Filterhus

Filterhandtaget som medföljer skall endast användas då filterhuset skall öppnas!!

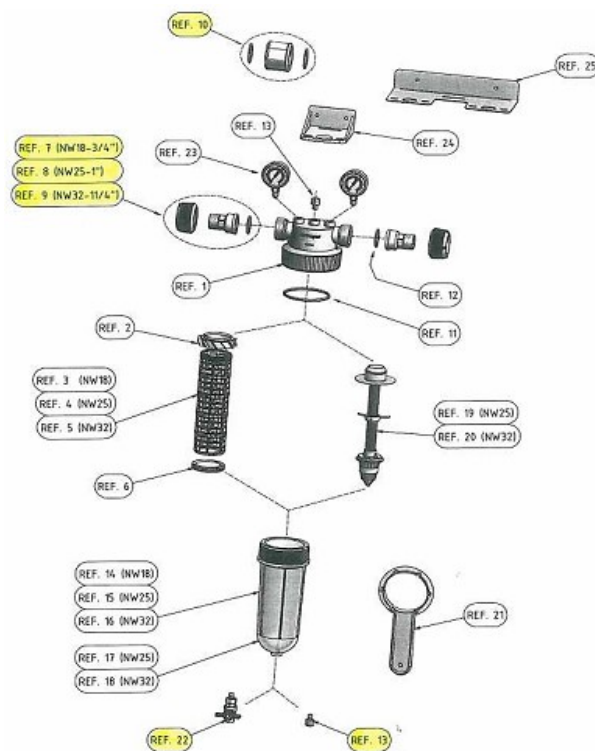

Callidus AB

Bangårdsvägen 31
428 36 KÅLLERED

Tel. 031-99 77 00

info@callidus.se
www.callidus.se

Bankgiro 852-80 77

Skötsel av Cintropur NW18-32:

Byte av filterstrumpa:

1. Stäng kranar före och efter filter
2. Öppna dränerventil *nr.22* alt. bottenplugg *nr.13* i botten på filterhuset *nr.14* för att göra filtret trycklöst
2. Skruva loss filterhuset från filterhuvudet *nr.1* Använd ev. nyckeln *nr.12*
3. Ta bort ställningen *nr.3*, kräng av ändstycket *nr.6* på ställningens botten. Byt ut till ny filterstrumpa och montera på ändstycket
4. Spola rent och skölj noga inne i filterhuset, ex. med borste. Använd endast vatten!
5. Sätt tillbaka ställningen med filterstrumpan med spolringen *nr.2* på toppen
6. Se till att gängorna i filterhuset och O-ringen är rena från ev. smuts
7. Smörj O-ringen i filterhuset med silikonfett
8. Skruva tillbaka filterhuset för hand!
9. Koppla på vatten och töm filterhuset på luft med toppluggen *nr.13*



Filterstrumpor i reningsgraderna 5, 10, 25, 50 och 100 mikron.

