

Callidus vattenfilter Teva

Installationsanvisning

STEG 1


Fyll på filtermaterial

1. Fyll vattenfiltret med filtermaterial enligt separat påfyllnadsinstruktion.

STEG 2

Anslut vattenfiltret


1. Filtret skall anslutas efter befintligt tryckkärl.
2. Placera filtret på ett stadigt underlag nära en golvbrunn.
3. Stäng av inkommande vatten med ventil A och stäng förbigångsventilen C på slangatsen.
4. Ta av automatikens skyddskåpa och anslut vattenfiltret till ledningsnätet enligt figur.
5. Förankra avloppsslangen så att den inte kommer under vattenytan i golvbrunnen.

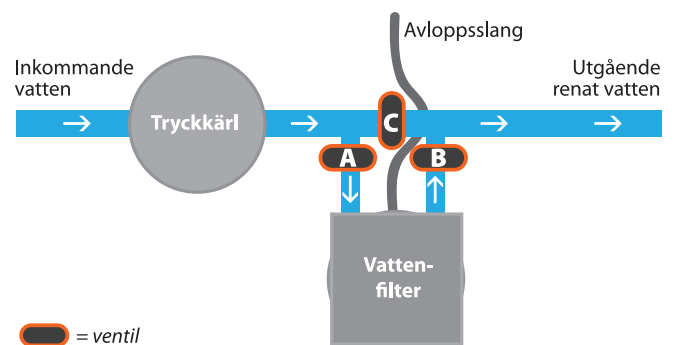

STEG 3

Spola rent filtermaterialet

1. Tryck in knappen C på automatiken och vrid till Backwash.
2. Öppna försiktigt inkommande vatten med ventil A på slangatsen. Nu börjar en backspolning som rensplar filtermaterialet. Behåll ventilen i detta läge och låt det rinna ut vatten genom avloppsslangen tills det blir rent och klart.
3. Tryck in knappen C och vrid till driftsläget Treated Water.
4. Kontrollera att ventilerna för inkommande vatten A och för utgående vatten B är helt öppna och att förbigångsventilen C är helt stängd.

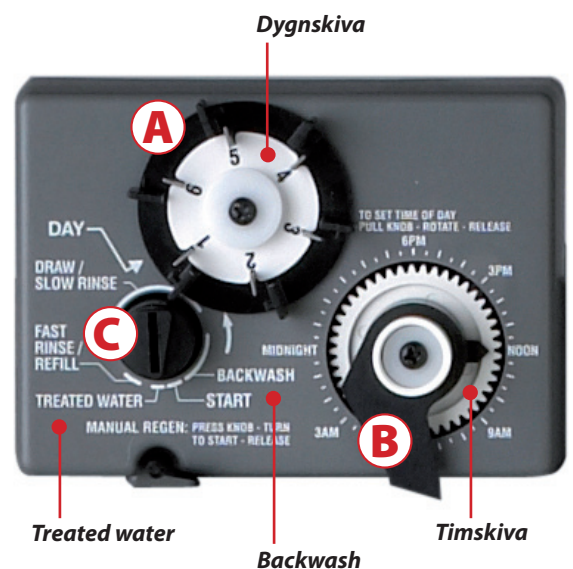


STEG 4

Ställ in timern

1. Ställ in klockan på aktuell tid genom att dra ut timskivan B och vrid tills den lilla pilen pekar på rätt klockslag. Släpp timskivan när klockan visar rätt. AM= förmiddag PM= eftermiddag.
Backspolning sker ca. kl. 02.00 på natten.
2. Dygnskivan A är numrerad 1–6 och förflyttar sig 1/6-dels varv varje natt. Dygnskivan reglerar det antal dagar som filtret skall backspola under en 6-dygnsperiod. Normalinställning vid leverans är spolning vart tredje dygn.

Ändra spoldagar så här

1. Dra ut tapparna
2. Tryck därefter in tapparna för de dagar filtret skall backspola. En tapp per dygn.

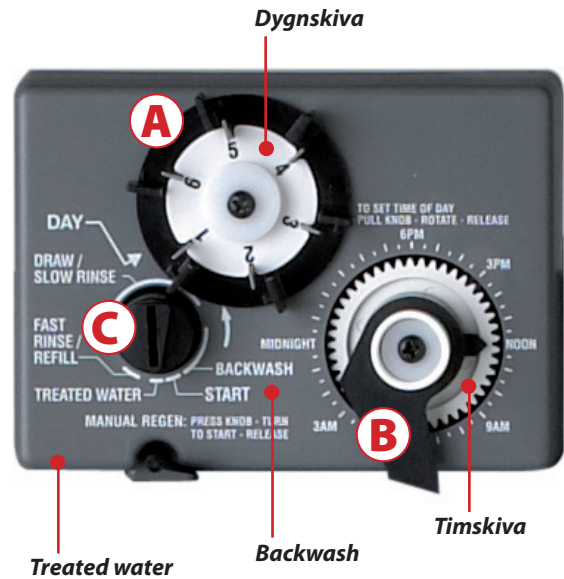

STEG 5

Gör driftklart

1. Anslut transformatorn.
2. Montera skyddskåpan på automatiken.

Nu är vattenfiltret klart för drift!

Har du frågor eller vill boka service,
kontakta Callidus Service på
0771-997720 eller service@callidus.se